





独立式光电感烟火灾探测报警器使用说明书

装箱清单

打开包装后, 请确认设备是否完好, 对照下图确认配件是否齐全。

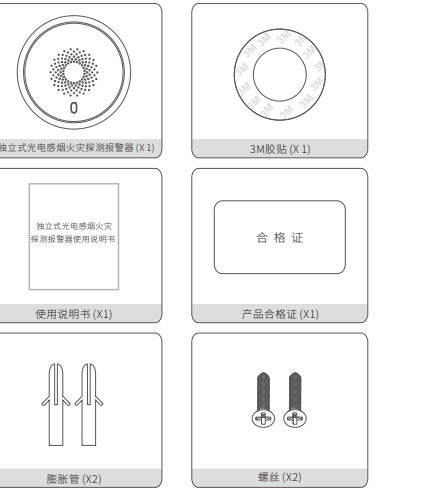


产品介绍

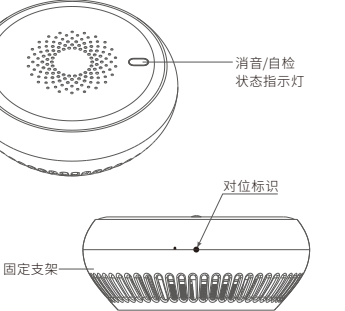


声光信息		
红灯闪烁	蜂鸣器“滴滴---”	表示触发报警
红灯约50秒闪烁一次	蜂鸣器不响	表示正常工作状态
黄灯约40秒闪烁一次	蜂鸣器“嘀”一声短促声响	表示报警器电量低
红灯闪烁	并伴随蜂鸣器“嘀-嘀-嘀-嘀”四声短促提示声响	表示自检/模拟报警测试
绿灯快闪	蜂鸣器不响	表示配网

配网设置

1.设备通电

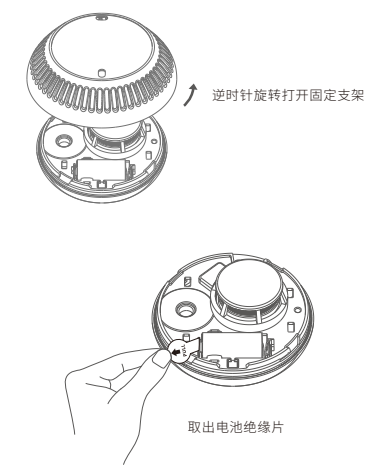


2.长按按键5秒后松开, 绿色指示灯闪烁, 传感器进入配网状态。

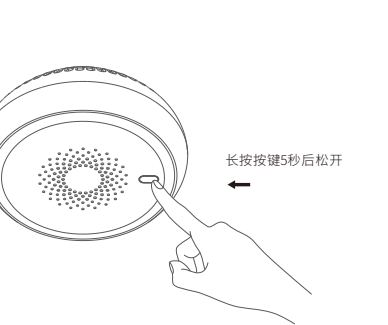


安装说明

1.安装方式

(1)螺丝安装方式:

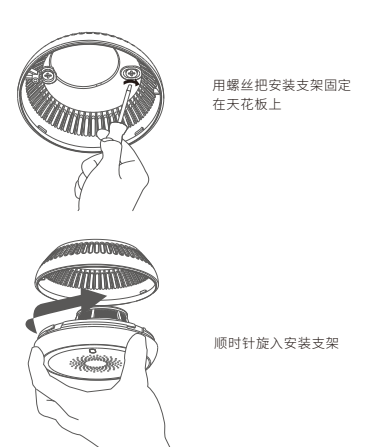


(2)粘贴安装方式:

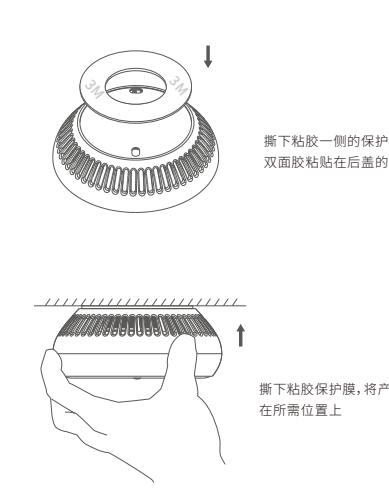

(3) 检查对位标识

产品安装完成后, 请检查是否安装到位

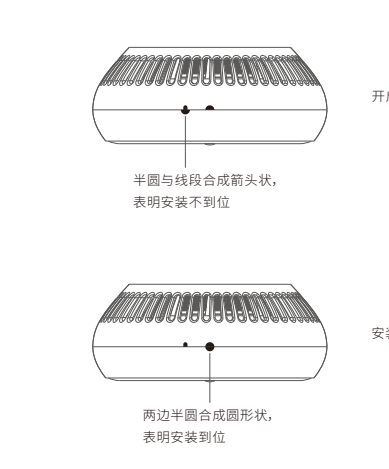

火灾报警功能

1.检测到烟雾

报警器检测到烟雾后会立即发出声光报警信号。

2.如发生火灾

及时采取适当的处理措施, 如拨打119电话、使用灭火设备等。

3.如果排除火灾, 可以按一下消音/自检按钮使报警器消音。

★火灾报警消音约90秒, 在此期间无声光指示, 约90秒后报警器恢复正常监控状态。

4.注意:下列情况也可能会触发火灾报警

a.喷雾式杀虫剂、化妆品等喷出的雾状物直接接触到报警器;

b.香烟、线香等燃烧物产生的烟雾接触到报警器;

c.使用烟熏式、渐热蒸发式杀虫剂接触到报警器;

d.烹饪的烟雾或蒸汽等接触到报警器;

e.报警器结露。

2.安装注意事项

a.仅限室内天花板安装使用;

b.报警器应和照明设备保持50厘米以上距离;

c.不要安装在浴室内、易结露或附有水滴的地方;

d.不要安装在易产生非火灾烟或者蒸汽的地方;

e.不要安装在温度处于-10℃以下或55℃以上的地方;

f.当橱柜靠近天花板时, 报警器应与橱柜保持60厘米以上距离;

g.报警器应与换气扇、空调和通风口保持150厘米以上距离;

h.推荐使用螺丝安装方式, 如采用粘贴安装方式导致的意外和

安全事故, 须用户自行承担责任;

i.使用粘贴安装方式时, 须确保与双面胶接触的表面光滑、平整、干燥、洁净;


j.使用粘贴安装方式时, 须定期检查报警器是否粘贴牢靠, 防止发生掉落;

k.漏装电池时, 报警器无法被装入安装支架;

l.粘贴安装且安装介质为漆面时, 因为时间长了会自动起皮导致产品脱落, 由此引起的问题需要用户承担。

报警与测试

1. 正常监控状态:红灯大约每50秒闪亮一次表示正常工作。
2. 自检状态:当按键按下小于5秒,不管指示灯当前是什么状态,红灯闪烁4次并伴随蜂鸣器鸣叫4次,表示自检。同时, 按键自检过程中, 报警器会发出无线报警信号, 供报警控制器接收处理。

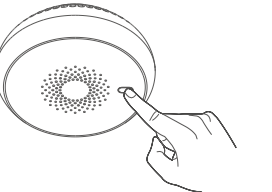

- c.如果不是测试时发出的报警,它警告您有潜在危险,需要立即引起注意,永远不要忽视任何报警,忽视报警可能导致财产损失,人身伤害或死亡。
- 重要提示!**
- 如果烟雾报警器测试失败,请参阅本手册“故障排除”章节,如故障未能排除应立即更换。

消音功能

- !** 如果烟雾报警器发出报警,是警告您有潜在危险,使用消音功能必须确保没有真正的火灾危险。不要在任何时候堵塞烟雾报警器,这样将导致保护失效。
- 在已知非火灾报警,如厨房或炉房的炊烟引起的报警可以通过以下方式消音:
- 按下面板上自检/消音按键,可使烟雾报警暂时消音,暂时平息不必要的报警,消音期间红色指示灯快速闪烁,并在90秒内自动恢复灵敏度。

注意:如果烟雾报警器周围的烟雾浓度足够高,烟雾报警器报警声将会重新启动,请通风疏散烟雾。

- a.烟雾浓度达到报警浓度时,触发报警。
- b.产品自检测试时请不要靠近喇叭,响亮的报警声可能会导致损伤您的听力。

- !** 如果您不知道烟雾的来源,不要认为是一个不紧要的报警。忽视报警,可能会导致财产损失,人身伤害或死亡。

日常维护

此烟雾报警器已尽可能设计为免维护,但在日常生活中还有几件简单的事情您必须去做,以保持它的正常工作。

- 1、测试烟雾报警器:建议至少每周测试一次烟雾警器,测试请参阅“报警与测试”章节。
- 2、清洁烟雾报警器:保持烟雾报警器干净,不让灰尘聚积,至少每年清洁一次烟雾报警器,清洁时可使用家用吸尘器配合软毛刷附件进行清理。



- !** 切勿使用溶剂或清洁剂清洗您的烟雾报警器,渗透到报警器内可能导致传感器或电路损坏,可使用棉布或海绵擦拭。
- 注意:请不要用涂料、颜料等涂抹您的烟雾报警器,这样可能会阻碍进烟口影响报警器正常工作。

故障排除

- 烟雾报警器如果出现无法正常工作,可能电池已经达到有效的使用寿命,或者受到灰尘、油烟或者其它污垢的影响,请按本手册中的“日常维护”章节清洁您的烟雾报警器,如果问题仍然存在,请看以下情况:
- a.如烟雾报警器无任何反应,请检查是否已正确旋入到安装支架上。
- b.如您听到烟雾报警器间歇性发出“滴”一声提示(约40秒每次),表明电池电量低,请在一周内更换电池。
- c.如经常遇到非火灾报警,请尝试搬迁您的烟雾报警器。
- d.如烟雾报警器经常报警又没烟,请尝试清洁或搬迁烟雾报警器。

重要提示!

如果按照以上办法未能清除故障,请与当地销售商取得联系,切勿试图擅自拆卸修复您的烟雾报警器,这将导致保修失效。

技术参数

无线类型	Zigbee
发射频率	2.4GHz
工作电压	DC 3V (CR123A电池)
低电压预警	有
工作温度	-10℃~+55℃
探测器类型	光电感烟型(独立式)
报警声压	≥80dB(正前方3米处)
安装位置	天花板
电池寿命	3年以上(20次/天)
产品尺寸	Φ90X37mm

限制元素或元素标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
LED	0	0	0	0	0	0
线路板	0	0	0	0	0	0
外壳及其他部件	0	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O :表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 标准规定的限量要求以下。

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572 标准规定的限量要求。



保修卡

保修政策

- 1.产品自售出之日起7日内,发生性能故障,消费者可以选择退货、换货或修理。
- 2.产品自售出之日起15日内,发生性能故障,消费者可以选择换货或修理。
- 3.产品自售出之日起12个月内,出现产品质量问题,可为您提供保修服务。

非保修政策

- 1.无“三包”凭证或超过“三包”有效期。
- 2.未按产品说明要求使用、维护和保管而造成的损坏。
- 3.未经我司授权拆修造成的损坏。
- 4.因不可抗力造成的损坏。
- 5.产品在使用过程中正常的褪色和损耗不在保修范围之内。

用户存根联

用户信息 (请用户填写真实信息, 我司承诺用户信息仅用于售后服务)

姓名_____

电话_____

电子邮箱_____

邮政编码_____

联系地址_____

产品信息

名称_____ 型号_____

颜色_____ 包装号SN_____

需要服务 ☐ 退货 ☐ 更换 ☐ 维修

故障现象_____

受理日期_____ 维修员签字_____

厂家存根联

用户信息 (请用户填写真实信息, 我司承诺用户信息仅用于售后服务)

姓名_____

电话_____

电子邮箱_____

邮政编码_____

联系地址_____

产品信息

名称_____ 型号_____

颜色_____ 包装号SN_____

需要服务 ☐ 退货 ☐ 更换 ☐ 维修

故障现象_____

受理日期_____ 维修员签字_____

独立式光电感
烟火灾探测报警器

使用产品前请仔细阅读使用说明书